URC-7540

ONE FOR ALL 4

Télécommande Universelle

MODE D'EMPLOI & LISTE DES CODES

A conserver soigneusement

Table des Matières

LES PILES 3

INSTALLATION RAPIDE 4

MÉTHODE DE RECHERCHE RAPIDE 5

LE CLAVIER 7

INSTALLATION
- Installation directe 9
- Méthode de recherche 10

CODES D'APPAREILS 12

LISTE DES CODES
- Téléviseurs 13
- Magnétoscopes 18
- Récepteurs satellite 21
- Décodeurs de câble 24

COMMANDES COMPLÉMENTAIRES
- Couleur et luminosité 26
- Accès direct 26
- Utilisation du télétexte 27
- Contrôle du Menu 28
- Sleeptimer 29
- Scan 31
- La fonction AUX: 32
- Changer les touches d'appareil 33

CONSEILS UTILES 34

Ce que vous voulez savoir

Votre lot ONE FOR ALL 4 comprend:

Votre télécommande ONE FOR ALL 4
Votre mode d'emploi ONE FOR ALL 4

Le mode d'emploi ONE FOR ALL 4 comprend deux parties: instructions d'installation et codes des appareils. **Vous aurez besoin de votre mode d'emploi pour installer votre nouvelle télécommande universelle ONE FOR ALL 4. Conservez-le donc soigneusement.**

Votre ONE FOR ALL 4 nécessite 2 piles alcalines AA/LR6.

Votre ONE FOR ALL 4 peut commander quatre appareils: un téléviseur, un magnétoscope, un récepteur satellite ou décodeur de câble et un deuxième téléviseur, magnétoscope, récepteur satellite ou décodeur de câble.

Les piles

Votre ONE FOR ALL 4 nécessite 2 piles alcalines AA/LR6.

1 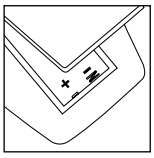

Ôtez le couvercle du logement des piles au dos de votre ONE FOR ALL 4.

2 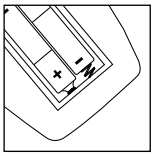

Placez les piles dans le logement en respectant les polarités (+ et -) indiquées.

3 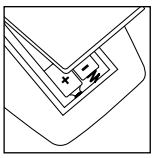

Replacez le couvercle.

Remarques:
- Pour éviter d'avoir à reprogrammar votre ONE FOR ALL 4 lorsque vous enlevez les piles usagées, vous devrez installer les nouvelles dans les 5 minutes qui suivent. Il est d'ailleurs conseillé de ne pas utiliser de piles rechargeables.
- A l'interieur du compartiment des piles se trouvent des cases dans lesquelles il vous faudra noter vos codes d'appareil, afin d'y avoir accés facilement en cas de besoin.

Installation rapide

Les instructions ci-dessous, ainsi que la page suivante peuvent vous servir pour l'installation rapide de votre ONE FOR ALL. Vous pouvez utiliser "l'Installation rapide" ci-dessous avec les codes listés à la page 13-24. Si vous n'arrivez pas à installer votre ONE FOR ALL grâce à ces instructions, veuillez utiliser la "Recherche rapide" se trouvant à la page suivante. La "Recherche rapide" peut être utilisée même si la marque de votre appareil n'est pas listée du tout.

1. **Appuyez et relâchez la touche d'appareil desirée =**



2. **Appuyez et maintenez pressée**

jusqu'à ce que la lampe rouge clignote deux fois.

3. **Introduisez**

(4-chiffres). Voir pages 13-24. La lampe rouge clignotera deux fois.

4. **Pointez la télécommande vers votre appareil et appuyez sur** **(ou PLAY).**

Remarques:

- **Faites en sorte d'installer les piles de votre ONE FOR ALL avant de suivre les instructions ci-dessus.**
- **Les instructions ci-dessus sont une "Installation rapide" si vous désirez des informations plus détaillées, veuillez consulter les pages suivantes du mode d'emploi.**
- **Notez vos codes d'appareil dans les cases prévues à cet effet à l'intérieur du compartiment des piles.**

Recherche rapide

1. Pointez votre Télécommande ONE FOR ALL vers votre appareil.
Appuyez et relâchez la touche d'appareil desirée =
TV ou VCR ou SAT ou AUX

2. Appuyez et maintenez pressée MAGIC jusqu'à ce que la lampe rouge clignote deux fois.

3. Appuyez sur 9 9 1

4. Alternez entre
TV ou VCR ou SAT ou AUX
et ⏻ jusqu'à ce que votre appareil s'éteigne.

5. Lorsque votre appareil s'éteind, appuyez sur MAGIC.
La lampe rouge clignotera deux fois. Votre appareil est installé.
Pour allumer de nouveau votre appareil, appuyez sur la touche ⏻ ou sur une des touches numériques en pointant votre ONE FOR ALL vers votre appareil.

Remarques:
- Faites en sorte que votre télécommande ONE FOR ALL soit bien pointée vers votre appareil durant toute la durée de la "Recherche rapide".
- Il vous faudra peut être durant l'étape 3 alterner plusieur fois sur les touches. Soyez patient.
- Si votre télécommande d'origine de magnétoscope n'a pas de touche POWER, appuyez sur la touche PLAY au lieu de POWER durant l'étape 4.

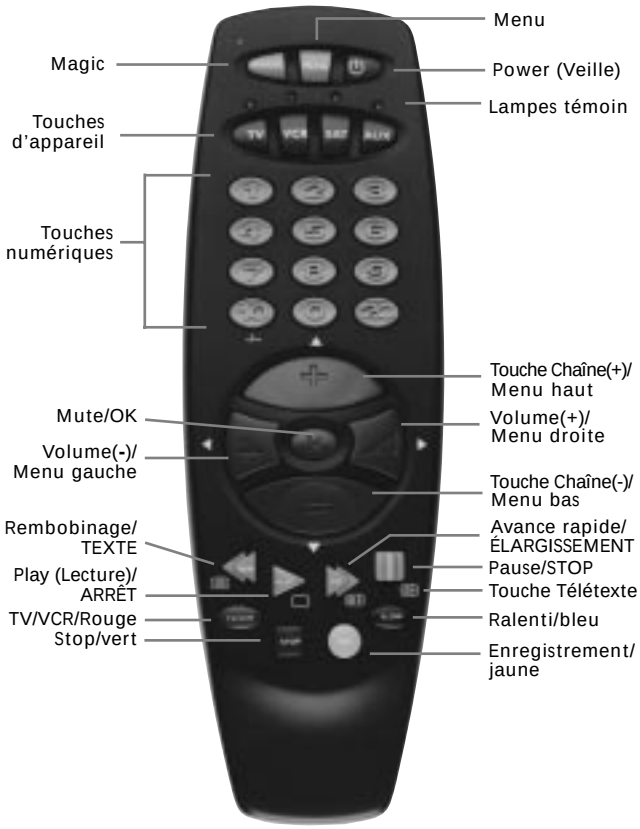
Menu
Magic
Power (Veille)
Lampes témoin
Touches d'appareil
Touches numériques
Touche Chaîne(+)/ Menu haut
Mute/OK
Volume(+)/ Menu droite
Volume(-)/ Menu gauche
Touche Chaîne(-)/ Menu bas
Rembobinage/ TEXTE
Avance rapide/ ÉLARGISSEMENT
Play (Lecture)/ ARRÊT
Pause/STOP
Touche Télétexte
TV/VCR/Rouge
Ralenti/bleu
Stop/vert
Enregistrement/ jaune

Le clavier

Touche	Fonction
LEDs	**Lampes témoin** Les diodes électroluminescentes D.E.L. clignotent rouge, pour montrer que la télécommande est en marche. Au dessus de chaque touche d'appareil (TV, VCR, SAT, AUX) se trouve une diode (DEL). Durant l'utilisation de la ONE FOR ALL ces diodes vous indiquent quel mode vous utilisez.
Power (Veille) Lampes témoin 	**Touche MAGIC** La touche MAGIC sert à installer votre ONE FOR ALL 4 et à accéder à des fonctions spéciales.
	Touche Menu La touche Menu fonctionne de la même façon que celle de votre télécommande d'origine.
	Power (Veille) La touche Power fonctionne de la même façon que celle de votre ancienne télécommande.
   Touche Chaîne(-)/ Menu bas Avance rapide/ ÉLARGISSEMENT Touche Télétexte Ralenti/bleu	**Touches appareil** Les touches TV, VCR, SAT et AUX sélectionnent l'appareil que vous désirez faire fonctionner. En appuyant sur la touche TV, vous commandez les fonctions de votre téléviseur. En appuyant sur VCR, vous sélectionnez votre magnétoscope. La touche SAT commande les fonctions de votre récepteur satellite ou de votre décodeur. La touche AUX commande les fonctions d'un deuxième téléviseur, magnétoscope, satellite ou décodeur de câble.
	Volume, Chaîne Les touches Volume et Chaîne commandent les deux fonctions les plus fréquemment utilisées de votre téléviseur et récepteur satellite. Elles fonctionnent exactement comme sur votre télécommande d'origine. Ces touches peuvent aussi être utilisées durant le contrôle du Menu. Voir page 28 pour plus de détails.
	Arrêt du son La touche Arrêt du son fonctionne de la même façon que celle de votre ancienne télécommande. Cette touche est aussi utilisée pour obtenir la fonction Scan (voir page 31). Pendant l'utilisation du Menu la fonction OK peut être obtenue sur la touche Mute de la ONE FOR ALL.

Le clavier

Touche	Fonction
	**Touches numériques** Les touches numériques (0-9, 10, 20) remplissent les mêmes fonctions que sur votre télécommande d'origine, comme la sélection directe de chaîne. Si votre télécommande d'origine utilise un numéro à un/deux chiffres pour changer de chaîne (symbole -/--), cette fonction peut être obtenue en appuyant sur la touche -/-- qui est la même touche que la touche 10. Si votre télécommande d'origine était munie d'une touche AV, cette fonction peut être retrouvée sur la touche 20 de la télécommande ONE FOR ALL.
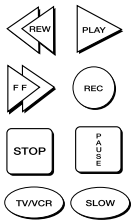	**Touches Magnétoscope** Après avoir appuyé sur VCR, les touches de magnétoscope commandent les fonctions de votre magnétoscope. Pour éviter des enregistrements accidents, vous devez appuyer **deux fois** sur la touche d'enregistrement pour mettre en marche l'enregistrement.
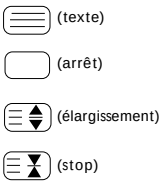	**Touches Télétexte** Après avoir appuyé sur TV, les touches rembobinage et avance rapide sont utilisées pour commander les fonctions principales de télétexte. Les symboles placés au-dessous des touches sont destinés au télétexte. Les touches Télétexte sont utilisées pour accéder aux fonctions de télétexte de votre téléviseur. Bien entendu, votre téléviseur doit être équipé d'un télétexte. Vous trouverez les explications des symboles de télétexte à la page 27 de ce mode d'emploi. Pour des explications plus détaillées concernant ces symboles, veuillez consulter le mode d'emploi de votre téléviseur.
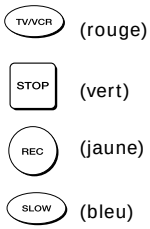	Après avoir appuyé sur TV, la rangée inférieure des touches magnétoscope, les touches rouges, vertes, jaunes et bleues vous permettent d'accéder aux fonctions fastexte de votre téléviseur. Là encore, votre téléviseur doit avoir un fastexte pour commander ces fonctions. Pour plus de renseignements sur le télétexte et le fastexte, veuillez vous reporter au mode d'emploi de votre téléviseur.

Installation

Installation Directe

Pour installer votre ONE FOR ALL 4 pour la commande de votre téléviseur, magnétoscope, satellite ou décodeur de câble procédez comme suit:

Pour installer votre téléviseur:

1

Cherchez le code de votre téléviseur dans la section Codes (commençant à la page 13). Les codes sont listés par nom de marque. Le code le plus courant est listé en premier. **Mettez en marche votre téléviseur.**

2

Pressez et relâchez la touche **TV** de votre ONE FOR ALL 4, puis **appuyez et maintenez pressée la touche MAGIC** jusqu'à ce que la lumière rouge clignote deux fois.

3

Introduisez **le code à quatre chiffres** de votre téléviseur en utilisant les touches numériques. La lumière rouge clignote deux fois.

4

Pointez votre ONE FOR ALL 4 vers votre téléviseur et appuyez sur **POWER**.
Si votre téléviseur s'éteint, cela signifie que votre ONE FOR ALL 4 est prête à commander votre téléviseur.

5

Allumez de nouveau votre téléviseur et essayez les différentes fonctions de votre télécommande ONE FOR ALL pour vérifier leur bon fonctionnement. Si certaines fonctions ne répondent pas correctement, répétez les opérations de 1 à 5 en essayant les autres codes listés pour votre marque vous n'utilisez peut-être pas le bon code.

Ecrivez le code à quatre chiffre de votre téléviseur dans les quatre cases prévues à cet effet à l'intérieur du compartiment des piles, ainsi qu'à la page 12, pour une référence facile et rapide.

Remarques:
- Pour installer votre magnétoscope ou récepteur satellite répétez les operations de 1 à 5, seulement appuyez sur VCR ou SAT lors de l'étape 2.
- Pour installer votre décodeur répétez les operations de 1 à 5, seulement appuyez sur SAT lors de l'étape 2.
- Certains codes se ressemblent. Si vos appareils ne répondent pas correctement, essayez les autres codes listés pour vos marques.
- Si votre appareil ne répond pas ou si il ne réagit pas correctement, suivez les étapes de 1 à 5 avec chaque code listé pour la marque concernée. Si aucun code ne convient, essayez notre méthode de recherche décrite à la page 10, même si votre marque n'est pas du tout listée.
- Si vous changez vos chaînes de télévision par l'intermédiaire de votre magnétoscope, appuyez sur VCR et non pas sur TV avant d'utiliser vos touches de chaîne.
- N'oubliez pas, pour contrôler vos appareils après les avoir installé, appuyez d'abord sur la touche d'appareil adéquat (TV, VCR, SAT).
- Inscrivez votre code dans les quatre cases prévues à cet effet dans le compartiment des piles, ainsi qu'à la page 12, pour une référence facile et rapide.

Installation

Méthode de recherche

Si votre téléviseur, votre magnétoscope, votre récepteur satellite ou votre décodeur de câble ne répond pas à la ONE FOR ALL 4 après avoir essayé tous les codes listés pour votre marque, essayez la méthode de recherche suivante. Cette méthode peut être utilisée même si votre marque n'est pas du tout listée.

Admettons que vous voulez utiliser la "Methode de recherche" pour trouver le code de votre téléviseur:

1 Mettez en marche votre téléviseur et pointez votre télécommande vers celui-ci.

2

Appuyez sur la touche **TV** de votre ONE FOR ALL 4.

3

Pointez votre ONE FOR ALL 4 vers votre téléviseur. **Appuyez et maintenez pressée la touche MAGIC** jusqu'à ce que la lumière rouge de la ONE FOR ALL 4 clignote deux fois. Appuyez ensuite sur **9 9 1**. La lumière rouge va clignoter deux fois.

4

Maintenant, appuyez alternativement sur **TV** et **POWER**, jusqu'à ce que votre téléviseur s'éteigne. Vous devrez peut-être appuyer plusieurs fois sur ces touches avant d'obtenir un résultat. Soyez patient, cela ne vous prendra que quelques minutes. N'oubliez pas de pointer votre ONE FOR ALL 4 vers votre téléviseur lorsque vous appuyez sur TV et POWER.

5

Lorsque votre téléviseur s'éteint, appuyez sur **MAGIC**. N'oubliez pas: appuyez sur MAGIC dès que votre téléviseur s'éteint. Votre ONE FOR ALL 4 est prête maintenant à commander votre téléviseur.

6 Votre télécommande ONE FOR ALL doit être maintenant en mesure de faire fonctionner votre appareil. Remettez celui-ci en marche et essayez toutes les fonctions de la télécommande afin de vous assurer qu'elles fonctionnent correctement. Si certaines fonctions de la télécommande ONE FOR ALL ne répondent pas correctement, essayez encore une fois la méthode de recherche. Vous n'utilisez peut être pas le bon code.

Remarques:
- Pour obtenir les codes de vos autres appareils, vous devez suivre les mêmes étapes que précédemment, seulement appuyez sur la touche de l'appareil désiré (VCR, SAT) au lieu de TV lors des étapes 2 et 4.
- Si la télécomande d'origine de votre magnétoscope n'a pas de touche "power", appuyez sur PLAY au lieu de POWER, lorsque vous cherchez votre code.
- Durant l'étape 4, il vous faudra peut être alterner plusieurs fois entre les touches (jusqu'à 150 fois). Soyez patient. N'oubliez pas de garder la télécommande pointée vers votre appareil durant la recherche de votre code.

Installation

Même si vous avez utilisé la méthode de recherche, il est utile de lire le code de votre téléviseur, de votre magnétoscope ou de votre récepteur satellite. **Le code de votre téléviseur, magnétoscope, récepteur satellite ou décodeur de câble ne peut s'obtenir qu'après l'installation de votre appareil.**

Pour lire le code de votre téléviseur, procédez comme suit:

1

Appuyez sur **TV**. **Appuyez et maintenez pressée la touche MAGIC** jusqu'à ce que la lumière rouge de la ONE FOR ALL 4 clignote deux fois.

2

Appuyez sur **9 9 0**. La lumière rouge va clignoter deux fois.

3

Pour obtenir le premier chiffre de votre code à quatre chiffres, appuyez sur **1** et comptez le nombre de clignotements rouges. S'il n'y a pas de clignotement, le chiffre est "0".

4

Pour obtenir le deuxième chiffre, appuyez sur **2** et comptez le nombre de clignotements rouges.

5

Pour obtenir le troisième chiffre, appuyez sur **3** et comptez le nombre de clignotements rouges.

6

Pour le quatrième chiffre appuyez sur **4** et compter le nombre de clignotements. Vous avez maintenant votre code à quatre chiffres.

Ecrivez le code à quatre chiffres de votre téléviseur dans les quatre cases prévues à cet effet à l'intérieur du compartiment des piles, ainsi qu'à la page 12, pour une référence facile et rapide.

Remarque: Pour lire les codes de votre magnétoscope, satellite ou décodeur de câble, vous devez suivre les mêmes étapes que précédemment, seulement appuyez sur la touche de l'appareil désiré (VCR ou SAT) lors de l'étape 1.

Codes d'appareils

Les pages suivantes comportent la liste de codes pour vos appareils. Les codes les plus courants pour chaque marque ont été listés en premier.

Si votre appareil ne répond pas à la ONE FOR ALL 4 après que vous ayez essayé tous les codes de votre marque, essayez la méthode de recherche (page 10).

Inscrivez les codes de vos appareils dans les cases ci-dessous et à l'interieur du compartiment des piles, pour une référence facile et rapide.

Type d'appareil	Code
1._____	☐☐☐☐
2._____	☐☐☐☐
3._____	☐☐☐☐
4._____	☐☐☐☐

Téléviseurs

A.R. Systems	0037 0352
Acura	0009
Admiral	0087 0093 0363 0418 0305 0213 0264
Adyson	0217 0216
Agazi	0264
AGB	0516
Agef	0087
Aiko	0216 0009 0037 0371 0035 0072 0361 0191 0264 0217
Aim	0037 0274
Akai	0361 0208 0371 0037 0191 0035 0009 0072 0218 0163 0546 0516
Akiba	0218 0282 0455 0037
Akito	0272
Akura	0218 0282 0276 0009 0412 0264 0037 0493
Alba	0218 0235 0009 0418 0370 0355 0371 0037 0216 0247 0431 0581 0487 0036
Alcyon	0076
Allorgan	0206 0294 0217
Allstar	0037
Amplivision	0217 0400 0320 0370
Amstrad	0177 0009 0516 0264 0354 0218 0371 0354 0362 0412 0037
Anglo	0009 0264
Anitech	0009 0068 0076 0264 0037
Ansonic	0370 0292 0102 0009 0037 0374 0163 0323 0411 0259 0247 0012 0428
Arc en Ciel	0399 0501 0196 0109 0568 0333 0198
Arcam	0216 0399 0217
Aristona	0037 0556 0012
Arthur Martin	0400
ASA	0105 0346 0070 0104 0087
Asberg	0037 0076
Asora	0009
Asuka	0218 0264 0216 0282 0217
Atlantic	0037 0216 0206 0320
Atori	0009
Auchan	0400
Audiosonic	0037 0109 0217 0370 0337 0264 0218 0486 0428
Audioton	0217 0486 0264
Ausind	0076
Autovox	0087 0206 0237 0076 0217 0247 0336
Ayomi.	0238
Ayr	0535
Baird	0109 0193 0343 0190 0192 0072 0073 0217 0208
Bang & Olufsen*	0087 0565 0620
Barco	0380
Basic Line	0218 0009 0374 0037 0282
Bastide	0217
Baur	0146 0303 0535 0512 0554 0361 0505 0010 0037
Bazin	0217
Beko	0370 0486 0037
Beon	0037 0418 0032
Best	0337 0370 0421
Bestar	0037 0370 0374
Binatone	0217
Black Star	0247
Blacktron	0282
Blackway	0282
Blaupunkt	0554 0535 0191 0195 0200 0213 0327 0328 0318 0448
Blue Sky	0218 0282 0455 0037
Blue Star	0282
Bondstec	0247
Boots	0272 0217
BPL	0282 0373 0037
Brandt	0501 0399 0237 0333 0196 0198 0287 0335 0568
Braun	0366
Brinkmann	0418 0037
Brionvega	0037 0087 0362
Britannia	0216 0217
Bruns	0087
BSR	0294
BTC	0218
Bush	0218 0235 0009 0036 0282 0037 0272 0355 0371 0363 0374 0519
Capsonic	0264
Carena	0455 0037
Carrefour	0036 0070
Cascade	0009 0037
Cathay	0037
Centurion	0037
Century	0087 0213 0247
CGE	0074 0084 0306 0076 0247 0252 0306 0276 0418 0370
Cimline	0009 0235 0218
City	0009
Clatronic	0218 0264 0370 0371 0217 0076 0037 0009 0102
Clayton	0385
Concorde	0009
Condor	0216 0247 0282 0320 0037 0370 0009 0102 0411
Conic	0032
Contec	0216 0009 0157 0011 0036
Continental Edison	0501 0237 0196 0198 0399 0333 0287 0487 0568

Liste des Codes - TV

Cosmel	0009 0337
Crezar	0213
Crosley	0087 0247 0074 0084 0252 0076 0213
Crown	0373 0009 0370 0486 0076 0421 0037 0359 0579 0039 0418 0208
Crystal	0431
CS Electronics	0247 0216 0218
CTC	0247
Cybertron	0218
Daewoo	0009 0037 0216 0374 0218 0217
Dainichi	0218 0216
Dansai	0037 0264 0032 0035 0216
Dantax	0486
Datsura	0373
Dawa	0037
Daytron	0009 0374
Decca	0072 0516 0037 0244 0249 0272 0217 0037
DeGraaf	0208 0044 0227
Denko	0264
DER	0193 0190
Derwent	0201
Desmet	0320 0037
Diamant	0037
Dixi	0009 0037
Domland	0394
Doric	0201
DTS	0009
Dual	0217 0343 0259 0336 0519 0352 0394 0399 0303 0037
Dual-Tec	0217 0259
Dumont	0087 0104 0102 0213 0217 0070
Dynatron	0037
Elbe	0435 0238 0259 0362 0292 0370 0163 0037 0218 0191 0411
Elcit	0087 0247 0516 0102
Elekta	0264 0282
Elin	0216 0037 0105 0104 0548 0448 0305 0349 0009
Elite	0218 0037
Elman	0102
Elta	0009 0068
Emerson	0177 0213 0087 0247 0037 0371 0070
Emperor	0282
Erres	0037 0012
Etron	0037 0009
Euro-Feel	0264
Euromann	0216 0264 0037 0217 0421 0370
Europhon	0037 0516 0102 0213 0217 0247
Expert	0206 0400 0305
Exquisit	0037
Fenner	0374 0009
Ferguson	0073 0287 0192 0190 0335 0238 0193 0109
Fidelity	0193 0216 0371 0363 0264
Filsai	0217
Finlandia	0208 0346 0359 0548
Finlux	0105 0104 0037 0346 0217 0072 0076 0516 0070 0087 0179 0102
Firstline	0294 0321 0216 0037 0374 0385 0247 0009 0217 0411 0238 0072
Fisher	0104 0087 0217 0036 0208 0370 0555 0087 0157 0361 0303 0072
Flint	0037 0455 0072
FNR	0102
Forgestone	0193
Formenti	0087 0213 0216 0320 0076
Fortress	0093 0087
Fraba	0370 0037
Friac	0009
Frontech	0247 0264 0363 0431 0448 0217 0009
Fujitsu	0206 0072 0102 0217
Funai	0264 0294 0179
Galaxi	0102 0037
Galaxis	0370 0418 0037 0102
GBC	0213 0009 0374 0218
Geant Casino	0400
GEC	0043 0072 0361 0516 0037 0217 0072 0349
Geloso	0213 0009 0363 0374
General Technic	0009
Genexxa	0218 0037 0412 0493
Germanvox	0213
Goldline	0337
Goldstar	0037 0370 0290 0032 0009 0377 0217 0247 0216 0431 0361
Goodmans	0036 0072 0037 0009 0264 0516 0290 0179 0374 0487 0371 0343 0235 0035
Gorenje	0370 0421
GPM	0218
Granada	0037 0400 0226 0356 0359 0012 0072 0146 0108 0208 0217 0076 0306 0339 0516 0201
Grandin	0282 0218 0400 0037 0009 0320 0455 0579 0610
Grundig	0535 0195 0191 0554 0487 0070 0076 0237 0037
Halifax	0264 0216 0217
Hampton	0216 0217
Hanimex	0294
Hanseatic	0037 0292 0282 0361 0394 0213 0320 0428 0009 0294 0217 0373
Hantarex	0009 0213 0037 0296
Hantor	0037
Harwod	0009 0412 0032 0037

Liste des Codes - TV

HCM	0264 0009 0282 0412 0217 0218 0037
Hema	0217 0009
Hifivox	0501 0196 0399 0568
Hikona	0218
HiLine	0264 0037
Hinari	0208 0179 0036 0037 0218 0009 0163 0039 0355 0443 0487 0235
Hisawa	0282 0218 0400 0455
Hit	0087
Hitachi	0225 0036 0349 0356 0044 0043 0473 0343 0578 0196 0198 0217 0306 0227 0032 0194
Hoshai	0218
Huanyu	0374 0216
Hygashi	0217 0216
Hornyphon	0037
Hyper	0009 0216 0217 0247
Hypersonic	0361
Hypson	0037 0264 0217 0282 0455 0400
Iberia	0037
ICE	0264 0217 0037 0371 0218 0216 0009
Ices	0218 0216
Imperial	0037 0247 0370 0418 0074 0084 0252 0076 0349
Indesit	0237 0213
Indiana	0037
Ingersol	0009
Inno Hit	0009 0072 0037 0218 0290 0217 0516 0247
Interbuy	0009 0264 0247 0068
Interfunk	0037 0012 0087 0512 0275 0327 0163 0546 0361 0370 0501 0568
Internal	0037
Intervision	0282 0217 0455 0037 0068 0371 0377 0519 0448 0486 0394 0487 0218 0102 0431 0264
Irradio	0009 0037 0218 0247 0290 0076
Isukai	0218 0037 0282
ITC	0217
ITS	0037 0371 0218 0282 0264 0216
ITT	0163 0480 0349 0546 0361 0473 0361 0548 0346 0339 0208
ITV	0264 0037 0247
JEC	0035
JVC	0053 0094 0190 0036 0192 0193 0371 0218 0606 0653
Kaisui	0218 0282 0037 0216 0455 0217 0009
Kamp	0216
Kapsch	0206 0163 0361 0104
Karcher	0037 0421 0282 0102 0610
KB Aristocrat	0163
Kendo	0362 0363 0235 0247 0102 0037 0428 0411 0610
Kennedy	0206 0213 0435
Kingsley	0216
Kneissel	0435 0259 0292 0238 0037 0411
Kolster	0037
Konka	0218 0371
Korpel	0037
Korting	0087 0421 0320
Kosmos	0037
Kuro	0373
Kyoshu	0264 0412 0032
Kyoto	0385 0032 0163
LG	0037 0370 0290 0032 0009 0377 0217 0247 0216 0431 0361
Lenco	0009 0104 0163
Lenoir	0009
Lesa	0247
Leyco	0264 0072 0037 0294 0579
Liesenkotter	0037 0327 0328
Lifetec	0009 0264 0519 0037 0374 0218
Lloyds	0009
Lloytron	0032
Loewe	0512 0087 0292
Logik	0011 0193
Luma	0363 0206 0305 0037 0362 0259
Lumatron	0363 0206 0305 0037 0362 0259 0361 0217
Lux May	0037
Luxor	0194 0237 0290 0357 0361 0208 0356 0548 0363
M Electronic	0346 0037 0512 0109 0343 0247 0105 0104 0374 0009 0217 0068 0480 0492 0216 0411
M Tec	0272 0032
Magnadyne	0087 0247 0516 0102
Magnafon	0516 0213 0076 0102 0216
Mandor	0264
Manesth	0037 0235 0217 0264 0320 0276 0035 0294
Marantz	0037
Marelli	0087
Mark	0037 0217
Matsui	0235 0177 0009 0355 0011 0072 0036 0037 0487 0217 0354 0294 0371 0443 0363
McMichael	0043
Mediator	0037 0556 0012
Medion	0037
Megas	0610
Melvox	0400
Memorex	0009
Memphis	0337 0072 0009 0385
Mercury	0037

Liste des Codes - TV

Metz	0087 0195 0535 0447 0239 0213 0554 0275 0367 0388
Minerva	0487 0535 0070 0076 0554 0237
Minoka	0412 0037 0359
Mitsubishi	0108 0150 0512 0354 0087 0036 0201 0237 0193
Mivar	0292 0290 0291 0370 0216 0609
Monaco	0009
Motion	0076
MTC	0370 0349
Multi Broadcast	0193
Multistandard	0102
Multitech	0217 0009 0216 0247 0102 0363 0486
Murphy	0104 0216 0039 0072 0163
Nakimura	0374 0037
Naonis	0363
National	0237 0214 0240
NEC	0170 0036 0320
Neckermann	0037 0191 0370 0505 0200 0554 0556 0327 0418 0349 0087 0213 0247 0217 0411
NEI	0037 0337 0431 0371
Nesco	0247 0179
Network	0032 0337
Neufunk	0037 0556
New Tech	0037 0009 0556 0343 0217
New World	0218
Nicamagic	0216
Nikkai	0072 0218 0037 0217 0264 0032 0035 0337 0216 0009 0036
Nobliko	0102 0076 0070 0216
Nogamatic	0399 0501 0196 0568
Nokia	0163 0361 0480 0349 0359 0473 0546 0548 0339 0208 0374
Nordmende	0109 0501 0287 0399 0196 0343 0198 0213 0568 0195
Novatronic	0037 0105
Oceanic	0163 0400 0361 0294 0208 0563
Okano	0370 0037 0264 0072
Omega	0264
Onwa	0371 0218 0581
Opera	0037
Orbit	0037
Orion	0235 0294 0177 0320 0355 0011 0037 0009 0321 0296 0477 0443
Ormond	0385
Orline	0037 0218
Osaki	0072 0218 0032 0217 0264 0493 0276 0037 0412 0032 0272 0374
Osio	0037
Oso	0218
Osume	0157 0072 0036 0032 0218
Otto Versand	0010 0505 0036 0093 0512 0037 0556 0535 0195 0349 0554 0191 0361 0235 0109 0213 0294
Pael	0216
Palladium	0370 0037 0191 0505 0200 0418 0554 0556 0247 0327 0349 0087 0213
Panama	0009 0217 0264 0216 0037 0247
Panasonic	0226 0250 0126 0240 0274 0214 0213 0361 0237 0367 0340 0516 0037
Panavision	0037 0411
Pathe Cinema	0163 0238 0216 0400 0320 0292 0349
Pathe Marconi	0213 0501 0196 0198 0333 0399 0237 0568
Pausa	0009
Perdio	0072 0320 0163 0037
Perfekt	0037
Phase	0032
Philco	0087 0084 0074 0418 0076 0213 0247 0252 0370 0037
Philharmonic	0217
Philips	0037 0556 0012 0323 0554 0191 0043 0087 0193 0343
Phoenix	0037 0087 0320 0486 0385 0216
Phonola	0037 0556 0012 0087 0193 0216
Pioneer	0166 0037 0428 0343 0361 0109
Pionier	0486
Plantron	0037 0264 0009
Playsonic	0217
Policom	0568
Poppy	0009
Prandoni-Prince	0247 0516 0361 0213 0363 0076
Precision	0217
Prima	0032 0009 0264
Prinz	0072 0194
Profex	0009 0163 0431
Profi-Tronic	0037 0102
Proline	0321 0072 0037 0012
Prosonic	0037 0214 0216 0370 0374 0579
Protech	0037 0217 0009 0247 0349 0102 0264 0431 0418 0337
Provision	0037
Pye	0037 0556 0012 0087
Pymi	0009
Quadra Vision	0400
Quasar	0247

Liste des Codes - TV

Quelle	0037 0010 0011 0501 0512 0535 0554 0361 0032 0036 0217 0247 0074 0084
Questa	0036 0032
Radialva	0109 0218 0431 0037
R-Line	0037
Radiola	0037 0556 0012 0323
Radiomarelli	0087 0201 0516 0247 0037
Radiotone	0009 0037 0428 0579 0264
Rank	0070
Recor	0037
Rediffusion	0201 0361 0548
Redstar	0037
Reflex	0037
Revox	0037 0370
Rex	0305 0206 0363 0411 0259
RFT	0087 0292 0428 0072
Roadstar	0009 0264 0218 0418
Robotron	0087
Royal Lux	0421 0412
Roxy	0448
RTF	0087
Saba	0287 0213 0087 0399 0163 0109 0501 0516 0343 0361 0498 0196 0198 0335
Sagem	0455 0610
Saisho	0235 0516 0177 0009 0011 0217 0431 0264 0354
Salora	0290 0194 0546 0349 0356 0359 0361 0516 0363 0373 0548
Sambers	0213 0516 0102
Samsung	0037 0556 0009 0217 0448 0370 0264 0090 0216 0290 0032 0072 0208
Sandra	0216 0217
Sanela	0238
Sansui	0037
Sanyo	0208 0157 0292 0036 0011 0370 0339 0072 0216 0217 0104 0213 0146
SBR	0037 0556 0012
Schaub Lorenz	0349
Schneider	0037 0012 0303 0519 0394 0352 0336 0259 0323 0343 0217 0247 0371 0218 0361
SEG	0217 0264 0009 0036 0102 0362 0037 0216
SEI	0087 0102 0010 0516 0213 0294 0296 0206 0037
Seleco	0305 0206 0363 0259 0362 0411
Sencora	0009
Sentra	0276 0035 0218 0009
Serino	0455
Sharp	0093 0157 0036 0294
Shorai	0294 0179
Siarem	0087 0102 0213
Siemens	0191 0535 0554 0200 0195 0213 0327 0328 0157 0032 0146 0037
Sierra	0037 0556 0012
Siesta	0370
Silva	0216
Silver	0036 0361 0179
Singer	0087 0102 0400
Sinudyne	0177 0087 0235 0102 0213 0294 0296 0361 0516 0010 0206 0037
Skantic	0357 0356
Sogera	0320
Solavox	0032 0361 0072 0163 0548
Sonitron	0208 0370 0339
Sonoko	0037 0009 0264 0282 0217
Sonolor	0208 0163 0400 0505
Sontec	0037 0370 0294 0037
Sony	0010 0505 0011 0036 0102
Sound & Vision	0102 0218 0374
Soundwave	0037 0320 0418
Ssangyong	0032 0009
Stag	0032
Standard	0218 0009 0217 0320 0037 0374 0037
Star Lite	0037
Stenway	0282 0218
Stern	0305 0206 0259 0363
Strato	0037 0264
Sunkai	0294 0355 0321 0455 0218 0235
Sunstar	0371 0037 0009
Sunwood	0037 0009
Superla	0516 0216
Supertech	0009 0037 0216
Supra	0374 0009 0039
Susumu	0335
Sutron	0009
Sydney	0216 0217
Sytong	0216
Tactus	0272
Tandberg	0367
Tandy	0218 0072 0217 0247 0276 0093
Tashiko	0036 0043 0217 0146 0170 0032 0216 0359 0163
Tatung	0072 0516 0217 0272 0249 0037 0011 0244
TEC	0217 0276 0009 0247 0471 0335 0337
Technema	0320
Teleavia	0109 0501 0287 0196 0399 0333 0240 0490 0568
Telecor	0037 0163 0218 0217 0259

Liste des Codes - VCR

Telefunken	0109 0501 0498 0471 0399 0287 0074 0084 0101 0335 0252 0262 0306 0073 0343 0196 0037 0477
Telegazi	0037 0163 0259 0218 0264
Telemeister	0320 0037
Telesonic	0037
Telestar	0037
Teletech	0009 0247 0337 0037
Teleton	0217 0275 0206 0349 0259
Televideon	0320 0216
Televiso	0400
Temco	0294
Tensai	0104 0218 0037 0217 0294 0320 0009 0105 0374 0371 0377 0247
Tenson	0320
Texet	0217 0374 0009
Thomson	0287 0399 0109 0501 0333 0471 0335 0196 0198 0237 0343 0037 0490 0568 0625
Thorn	0193 0073 0190 0238 0192 0074 0084 0104 0335 0512 0359 0272 0374
Tokai	0072 0037 0448 0337 0163 0217 0374
Tokyo	0216 0035 0448 0035
Tomashi	0282
Toshiba	0035 0553 0508 0243 0036 0070 0102
Towada	0349 0102
Trans Continens	0217
Trident	0516 0217
Tristar	0218 0193
Triumph	0177 0516 0346 0556 0243
Uher	0076 0037 0206 0320 0303 0374 0418 0486 0259
Ultra	0192
Ultravox	0087 0102 0374 0216 0213 0037
Unic Line	0037 0473
United	0037
Universum	0346 0105 0535 0473 0361 0247 0492 0480 0370 0200 0418 0011 0146 0512 0294 0036 0157 0032 0070
Univox	0337 0087 0037 0163
Vestel	0037 0217
Vexa	0009 0037
Videologique	0216 0218 0217
VideoSystem	0037
Videotechnic	0216 0320 0217
Videoton	0356 0431
Visiola	0216
Vision	0037 0320
Vistar	0276 0206
Vortec	0037
Voxson	0087 0076 0037 0363 0418
Waltham	0217 0276 0356 0418 0287 0385 0037
Watson	0037 0320 0218 0305 0213 0579 0519 0394
Watt Radio	0213 0102 0216
Wega	0213 0036 0087 0037
Wegavox	0009
Weltblick	0037 0320
White Westing-house	0320 0216 0037 0337
Windstar	0282
Xrypton	0037
Yamashi	0282 0455 0218 0037 0217
Yokan	0037
Yoko	0217 0037 0218 0264 0009 0431 0421 0305 0339
Yorx	0218
Zanussi	0206 0305 0363 0217
Zenor	0339

Magnétoscopes

Adelsound	0004
Adyson	0072
Aiwa	0307 0000 0041 0209 0348 0352 0037
Akai	0106 0315 0053 0041 0020
Akiba	0072
Akitan	0295
Akura	0072 0041
Alba	0278 0072 0333 0334 0209 0352 0192 0020 0295 0000 0315 0352 0348
Allorgan	0240
Allstar	0322 0081
Ambassador	0020
Amstrad	0000 0325 0332 0278 0072
Anitech	0072 0322
Ansonic	0004
Aristona	0081
ASA	0037 0081
Asuka	0072 0037 0081 0000
Audiosonic	0278
Audioton	0020
Baird	0106 0278 0104 0107 0041 0000
Bang & Olufsen	0499
Basic Line	0278 0209 0020 0072
Bestar	0278 0020
Black Panther Line	0278
Blaupunkt	0226 0081 0154 0227 0162 0006 0195 0403 0034
Bondstec	0020 0072
Bosch	0154

Liste des Codes - VCR

Brandt	0041 0187 0206 0320 0321 0493
Brionvega	0344
Bush	0072 0278 0315 0333 0334 0209 0352 0293
Canon	0167
Carena	0209 0081
Carrefour	0045
Cathay	0278
Catron	0020
CGE	0041 0000
Cimline	0072 0209
Clatronic	0020
Combitech	0352
Condor	0020 0278
Crown	0278 0072 0020 0322
Daewoo	0278 0020 0045
Dansai	0072 0278
Daytron	0278
Decca	0000 0041 0081 0008 0067
DeGraaf	0042 0166 0081 0104 0048 0046
Diamant	0037
Domland	0209
Dual	0041 0081 0278
Dumont	0000 0081 0104 0105
ESC	0278 0240
Elbe	0278 0038
Elcatech	0072
Elin	0240
Elsay	0072
Elta	0072 0278
Emerson	0072 0045
ESC	0278 0020 0240
Etzuko	0072
Europhon	0020
Ferguson	0107 0041 0320 0321 0053 0493 0000
Fidelity	0000 0072
Finlandia	0104 0081 0042 0166 0000 0048
Finlux	0000 0081 0104 0042 0105
Firstline	0072 0209 0348 0043 0037 0045 0042 0088
Fisher	0047 0104 0054 0046 0038 0020
Flint	0209
Frontech	0020 0322
Fujitsu	0000
Funai	0000
Galaxis	0278
Galaxy	0000
GBC	0020
GEC	0081
General	0020
General Technic	0348
Genexxa	0104
Goldhand	0072
Goldstar	0037 0000
Goodmans	0000 0072 0240 0278 0062 0037 0020 0343 0081 0348 0209 0403 0293
Graetz	0041 0104 0240 0344
Granada	0104 0046 0048 0081 0285 0410 0006 0240 0037 0226 0042 0000
Grandin	0072 0037 0020 0000 0278
Grundig	0007 0195 0081 0347 0349 0226 0006 0403 0320
Hanimex	0295 0352
Hanseatic	0037 0209 0278
Hantor	0020
Harwood	0072
HCM	0072 0322
Hinari	0004 0072 0293 0208 0209 0352 0041 0322 0088 0343 0278
Hisawa	0209 0352
Hitachi	0042 0166 0105 0041 0285 0410 0000 0240 0081 0004 0104
Hornyphone	0081
Hypson	0072 0209 0278
Impego	0020
Imperial	0000 0240
Ingersol	0004 0209
Inno Hit	0020 0240 0278 0322 0072
Interbuy	0037 0072
Interfunk	0081 0104
Intervision	0000 0278 0037 0209 0348
Irradio	0072 0037 0081
ITT	0106 0041 0046 0344 0384 0104 0240
ITV	0278 0037 0020
JVC	0041 0067 0008 0206 0384
Kaisui	0072
Kendo	0106 0209 0315 0053 0348 0072
Kenwood	0041
Kimari	0047
Kneissel	0352 0209 0348
Korpel	0072
Kuba	0047
Kyoto	0072
LG	0037 0000
Leyco	0072 0088
Loewe Opta	0081 0006 0037 0105 0004 0454 0162
Logik	0004 0240 0072 0106 0209
Luxor	0106 0046 0043 0072 0062 0104 0047
M Electronic	0000 0037
Magnavox	0081 0403
Manesth	0072 0045 0081 0209
Marantz	0081 0038 0006 0062 0295 0209
Marquant	0322
Matsui	0209 0004 0192 0295 0348 0037 0208 0088 0240 0352 0332 0000
Mediator	0081
Medion	0209 0348

Liste des Codes - VCR

M-Electronic	0037 0000
Memorex	0104 0000 0046 0037 0048 0047
Memphis	0072
Metz	0195 0347 0081 0162 0227 0226 0454 0006
Migros	0000
Minerva	0195
Mitsubishi	0043 0067 0075 0081 0173
Multitech	0000 0072 0020 0104 0322
Murphy	0000
National	0226 0162
NEC	0041 0038 0067 0040
Neckermann	0041 0208 0006 0081 0344
Nesco	0072
Nikkai	0020 0072 0278
Nokia	0104 0106 0041 0278 0046 0344 0240 0048 0042 0081
Nordmende	0041 0384 0320 0321 0187 0494 0528
Oceanic	0000 0048 0106 0081 0104 0041 0046
Okano	0315 0209 0348 0072 0322
Orion	0209 0004 0088 0208 0352 0295 0343 0348 0333 0334
Orson	0000
Osaki	0000 0037 0072
Osume	0293
Otake	0333 0334
Otto Versand	0081
Palladium	0072 0315 0037 0041 0006 0209 0004 0240
Panasonic	0226 0227 0162 0454
Pathe Cinema	0004 0043
Pathe Marconi	0041
Perdio	0000 0209
Philco	0038 0072
Philips	0081 0006 0146 0403
Phonola	0081
Pioneer	0067 0081 0042
Portland	0020 0278
Prinz	0000 0088
Profex	0322
Profi-Tronic	0081 0240
Proline	0000 0293
Prosonic	0209 0278
Provision	0278
Pye	0081
Quelle	0006 0208 0081 0344
Radialva	0037 0072 0081 0048
Radiola	0081
Rex	0041 0384
RFT	0020 0403 0072
Roadstar	0240 0072 0037 0278
Royal	0322 0072
Saba	0041 0187 0206 0320 0321 0384 0494
Saisho	0004 0209 0208 0192 0088 0348
Salora	0046 0043 0106 0104
Samsung	0240 0432
Samurai	0020
Sansui	0041 0067 0106
Sanwa	0004
Sanyo	0104 0046 0047 0048
Saville	0352 0278 0240
SBR	0081
Schaub Lorenz	0041 0344 0106 0000 0104
Schneider	0072 0000 0037 0081 0042 0278 0240
SEG	0072 0240 0322 0278 0075
SEI-Sinudyne	0004 0081
Seleco	0041 0008 0384 0020 0037
Sentra	0072 0020 0293
Sentron	0072
Sharp	0048 0062
Shintom	0072 0104
Shivaki	0037
Shorai	0088 0004
Siemens	0195 0006 0037 0104 0007 0081 0146 0054
Sierra	0081
Silva	0037
Sinudyne	0004 0081
Solovox	0020
Sonitron	0047
Sonneclair	0072
Sonoko	0278
Sonolor	0048
Sontec	0037
Sony	0033 0034 0032 0011 0106
Soundwave	0037
Ssangyong	0072
Standard	0278
Starlite	0037 0104
Stern	0278
Sunkai	0209 0295 0348
Sunstar	0000
Suntronic	0000
Sunwood	0072
Supra	0037 0240
Symphonic	0000 0072
Taisho	0004 0209 0088
Tashiko	0000 0048 0240 0081 0037
Tatung	0000 0041 0081 0053 0048 0043 0209
TEC	0020 0278 0072
Teleavia	0041 0187
Telefunken	0187 0041 0320 0321 0384 0493 0494
Teletech	0322 0072
Tenosal	0072
Tensai	0000 0322 0037 0072 0004
Thomson	0041 0384 0320 0206 0321 0493 0494 0528
Thorn	0041 0104 0037
Tokai	0072 0037 0041 0104
Toshiba	0045 0041 0384 0043 0081 0403

Liste des Codes - SAT

Towada	0322 0072
Towika	0072
Triumph	0208
TVA	0020
Uher	0037 0240 0344
Ultravox	0344 0278
Unitech	0240
United Quick Star	0278
Universum	0000 0325 0081 0240 0037 0106 0348 0195 0006 0209 0348 0322
Victor	0008 0067
Watson	0081
Weltblick	0037
White Westinghouse	0344
Yamashi	0072 0278
Yokan	0072
Yoko	0037 0072 0020 0240

Récepteurs Satellite

AB Sat	0832
Aegir	0520
AGS	0668
Akai	0515 0200
Akena	0668
Alba	0421 0515 0455 0254 0362 0519 0613 0713 0734
Aldes	0288 0362 0519 0520 0734
Allantide	0333
Allsat	0067 0200 0364 0183 0734
Allsonic	0288 0369
Alltech	0586 0713
Alpha	0668 0200
Altai	0396
Amitronica	0713
Ampere	0368 0396
Amstrad	0080 0461 0252 0345 0243 0338 0689 0713 0742 0396
Anglo	0713
Ankaro	0288 0217 0369 0220 0519 0713
Anttron	0421 0183 0613
Apollo	0421
Arcon	0368 0217 0373 0692
Armstrong	0243
ASA	0397
ASAT	0373 0200
ASLF	0713
AST	0351 0321
Astacom	0668 0710
Aston	0458 0458
Astra	0108 0373 0530 0539 0518 0344 0513 0243 0607 0346
Astro	0173 0358 0520 0613 0369 0501 0658
Athena	0668
Atlantide	0333
Audioton	0364 0613
Aura	0539
Avalon	0396
Axiel	0668
Axis	0530 0369 0366
Barcom	0217
Best	0217 0369
Blaupunkt	0173
Boca	0243 0589 0513 0683 0794 0829
Brain Wave	0332 0692
Broadcast	0346
Broco	0530 0713
BT Satellite	0515 0668 0710
Bubu Sat	0713
Bush	0254 0067 0328 0522 0183 0362
BVV	0692
Cambridge	0344 0515 0683
Canal Satellite**	0292 0853
Channel Master	0362
Citycom	0394 0818 0115
Clark	0811
Clatronic	0332
Clemens Kamphus	0502 0333
CNT	0520
Colombia	0668
Columbus	0297
Commander	0220
Commlink	0288
Communicado	0366
Comtec	0288 0366
Condor	0369 0607
Connexions	0458 0396 0369
Conrad	0607 0589 0573 0115 0369
Contec	0394 0589 0366
Cosat	0592 0364
Crown	0243 0518
Daewoo	0373 0713
Dansat	0067 0183
Däumling	0794
DDC	0362
Dew	0366 0373
Diamond	0586
Discovery	0668
Diseqc	0710
Diskxpress	0217
Distrisat	0200
Ditristrad	0592
DNR	0692
DNT	0200 0458 0396
DST	0421
Dual	0373
Dune	0369
Echostar	0396 0668 0871

**** Pour retrouver l'emplacement des fonctions Canal Satellite sur la ONE FOR ALL, se référer au tableau de la page 25.**

Liste des Codes - SAT

EIF	0674 0417
Einhell	0333 0243 0421 0288 0252 0513 0518 0713 0501 0794
Elekta	0520
Elsat	0689
Elta	0364 0421 0200 0369
Emanon	0421
Emme Esse	0369 0502 0328 0871
Engel	0713
EP Sat	0455
Eurieult	0417
Eurocrypt	0455 0108
Eurodec	0526
Europa	0220 0589 0501 0200
European	0794
Eurosat	0243 0586
Eurosky	0243 0369 0607 0287
Eurostar	0539 0607
Exator	0421 0515 0613
Extra Sat	0519
Fagor	0592 0364
Fenner	0668
Ferguson	0067 0183 0455 0336 0614 0328 0711
Fidelity	0252 0461 0368 0501
Finlandia	0455 0108
Finlux	0455 0344 0108 0414 0573
Fracarro	0421 0668 0871
France Satellite	0297
Freecom	0335 0421 0734
FTE	0368 0331 0683 0589 0369 0713 0656 0811
Fuba	0297 0217 0369 0396 0421 0417 0173 0414 0172 0573 0394 0108
G-Sat	0183 0333
Galaxi	0217
Galaxis	0366 0288 0364 0530 0592 0369 0656 0813 0692 0834 0833 0863
Galaxisat	0321
GMI	0243
Goldbox	0292
Goldstar	0335
Goodmans	0455
Granada	0108
Grandin	0417
Grundig	0173 0328 0571 0750 0805 0345
Hanseatic	0605
Hantor	0421 0332
Hanuri	0520
Harting & Helling	0333 0502
Hase & Igel	0692
Heliocom	0368 0607
Hinari	0362 0183 0421
Hirschmann	0287 0333 0397 0173 0573 0495 0442 0502 0501
Hisawa	0332
Hitachi	0328 0455
Houston	0592 0220 0668 0461
Huth	0346 0607 0332 0364 0366 0288 0220 0589 0502 0243 0794
Hypson	0417
Imperial	0254
Intertronic	0243
Intervision	0592 0628 0607 0364
Invideo	0871
ITT/Nokia	0328 0108 0573 0172 0455 0397 0873 0723
Johansson	0332 0364
Jok	0690 0710
JVC	0515 0571
K-SAT	0713
Kathrein	0331 0358 0173 0394 0442 0504 0480 0200 0622 0092 0333 0658 0713 0613 0668
Key West	0794
Kolon	0421
Kosmos	0331 0442 0335 0502
KR	0613
Kreiselmeyer	0173
Kyostar	0421 0613
LG	0335
Lasat	0513 0520 0369 0607 0366 0243 0683
Lemon	0692 0120
Lenco	0335 0220 0373 0421 0713 0692 0530 0498
Lennox	0592
Lenson	0501
Lexus	0200
Leyco	0515
Lifesat	0605 0369
Lion	0333
Loewe	0243
Lorenzen	0220 0692 0794 0607 0742
Lorraine	0335
Lupus	0369
Luxor	0172 0108 0345 0573
Macab	0586 0881
Manata	0710 0668
Manhattan	0455 0592 0328 0520 0364 0498 0710 0668
Marantz	0200
Marave	0417
Mascom	0442 0811
Maspro	0092 0336 0328 0495 0750 0713 0173 0571
Master's	0394
Matsui	0344 0571 0710 0362 0173
Max	0607
MB	0605
M & B	0605
Mediabox	0292 0853
Mediamarkt	0243
Mediasat	0530 0501 0292 0853
Medion	0713 0369
Mega	0200
Metronic	0519 0421 0417 0243 0613 0288 0520
Metz	0173

Liste des Codes - SAT

Micro Elektronik	0713
Micro Technology	0333 0539 0713 0530
Microtec	0713
Minerva	0571
Mitsubishi	0455
Mitsumi	0513
Morgans	0243 0200 0513 0683 0794 0713 0364 0589 0829
Multistar	0331
Muratto	0335 0321
Mysat	0713
M & B	0539
Navex	0332
Network	0183
Neuhaus	0530 0501 0220 0589 0692 0592 0656 0713 0834
Neusat	0692 0713 0834
Next Wave	0732
Nikko	0243 0713 0723 0734
Nokia	0328 0108 0573 0172 0455 0397
Nomex	0498
Nordmende	0362 0455 0520 0421 0614 0254
Novis	0332
NTC	0502
Oceanic	0586 0333
Octagon	0373 0421 0220 0366 0613
Okano	0243 0502 0331
Optex	0394 0592 0364 0417 0792 0831
Optima	0502
Orbit	0351 0373 0333
Orbitech	0501 0589 0541 0421 0262
Origo	0497 0498
Orion	0522
Osat	0345
Oxford	0344 0515 0668
Pace	0455 0328 0067 0183 0336 0791 0795
Pacific	0586
Palcom	0297 0362
Palladium	0243 0571 0421 0518 0501
Palsat	0501
Panasat	0879
Panasonic	0455 0328
Panda	0455 0067 0108
Paristad	0417
Patriot	0515 0668
Philips	0200 0292 0220 0183 0455 0328 0667 0750 0710 0613 0805 0589 0217 0668 0853 0571
Phoenix	0366 0183
Phonotrend	0288 0592 0364 0502 0656
PK Sat	0333
Planet	0871
Polytron	0394 0396
Predki	0332 0421
Preisner	0243 0513 0589
Premier	0592 0502
Premiere	0292 0853
Profile	0668
Prosat	0254 0288 0362 0628
Protek	0586 0333
Proton	0333
Provision	0520
Pye	0571
Pyxis	0831
Quadral	0362 0519 0288 0369 0589 0628 0668 0710
Quelle	0252 0607
Radiola	0200
Radix	0396 0458 0882
Rainbow	0613
Redpoint	0530
Red Star	0369
RFT	0541 0288 0220 0200
Roadstar	0713
Rover	0628 0713
Saba	0254 0183 0520 0328 0336 0614 0690 0734 0710 0520 0692 0885
Sabre	0455
Sagem	0820
Sakura	0366
Salora	0108 0172
Samsung	0287 0421
SAT	0351 0321 0461 0501 0362
Satcom	0346 0605
Satec	0183 0328 0713
Satelco	0369
Satford	0346
Satline	0628
Satmaster	0346
Satpartner	0332 0502 0421 0335 0520 0613 0734 0811
Sat Team	0368 0713
Schäcke	0613
Schneider	0667 0805
Schwaiger	0394 0183 0605 0504 0589 0732
Sedea Electronique	0421
Seemann	0396 0243 0530 0515
SEG	0421 0369 0539 0332 0605 0518 0519 0742
Seleco	0592 0364 0871
Siemens	0173 0683
Silva	0335
Skantin	0713
Skardin	0530
SKR	0713
Skymaster	0288 0519 0605 0628 0713 0880
Skymax	0200 0333 0539
Skytwin	0519
Skyvision	0364
SL	0692
Sony	0704 0455
SR	0513
Starion	0539

Liste des Codes - CÂBLE

Starring	0332
Strong	0421 0613 0369 0520 0373 0879 0872
STVI	0417
Sumida	0243
Sunny Sound	0369
Sunsat	0713 0530
Sunstar	0513 0243 0369 0794
Tagra	0364 0297
Tantec	0297 0328 0336 0455
Tatung	0455
Techniland	0346 0592 0364
Technisat	0262 0501 0541 0458 0518
Technowelt	0607
Teco	0373 0243 0513
Telasat	0605
Teleciel	0613 0734
Teledirekt	0183
Telefunken	0421 0328 0710
Teleka	0243 0442 0613 0396 0750 0692 0501
Telemaster	0520
Telesat	0605
Telestar	0501
Televes	0455 0501 0328
Telewire	0592 0656 0364
Tensai	0373
Thomson	0455 0614 0713 0292 0853 0328
Thorens	0586
Thorn	0328 0455
Tioko	0394
Tokai	0200
Tonna	0346 0455 0592 0668 0364 0501
Toshiba	0455
TPS**	0820
Trendline	0513
Trend Plain	0513
Triad	0351 0335 0321 0333 0372
Triasat	0414 0501
Triax	0414 0501
Tristar	0373
Twinner	0417
Uniden	0194 0792 0831
Unisat	0366 0243 0200
Unitor	0217 0332
Universum	0173 0571 0397 0607 0656 0115
Variosat	0173
Vector	0333 0518
Ventana	0200
Vestel	0742
Visiosat	0351 0690
Viva	0220
Vortec	0287 0421
V-Tech	0351 0321 0690 0818
Wela	0589 0713 0794
WeTeKom	0829
Wewa	0333 0455
Winersat	0332
Wintergarten	0288
Wisi	0638 0173 0321 0372 0690 0396 0589 0455 0351
Woorisat	0520
World	0332
Worldsat	0668
XCom	0832
Xrypton	0518 0369
XSat	0832
Zaunkönig	0692
Zehnder	0321 0331 0520 0504 0518 0369 0818 0742 0394 0114
Zeta Technology	0200
Zodiac	0613
Zwergnase	0794 0243

Décodeurs de câble

BT Cable	0105
Cabletime	0271 0377 0448 0665
Cryptovision	0600
Decsat Canal+	0423
Filmnet Cablecrypt	0443
France Telecom	0451 0817
Grundig	0529
Jerrold	0003 0276
Luxor	0681
M-Net	0443
Nokia	0681
Philips	0619 0451 0817
Pioneer	0144
PVP Stereo Visual Matrix	0003
Sagem	0817
Salora	0382 0681
Samsung	0144
Scientific Atlanta	0008 0277 0477
Tele+1	0443
Telepiu	0443
Tudi	0286
United Cable	0003
Videoway	0250
Visiopass	0451 0817
Westminster Cable	0105 0716

*** Exclut quelques modèles de la serie LX et LS.**

**** Pour retrouver l'emplacement des fonctions TPS sur la ONE FOR ALL, se référer au tableau de la page 25.**

Pour retrouver l'emplacement des fonctions d'appareil TPS ou Canal Satellite sur les touches de la télécommande universelle ONE FOR ALL, veuillez vous référer aux tableaux ci-dessous.
Ne pas oublier de programmer le code de votre appareil (TPS ou Canal Satellite) avant l'utilisation des informations suivantes.

Canal Satellite (code satellite 853)

Fonctions de la télécommande Canal Satellite	Emplacement des fonctions sur les touches de la télécommande ONE FOR ALL
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Volume +	VOLUME+
Volume -	VOLUME-
Mute	MUTE
Chaîne +	CHAÎNE +
Chaîne -	CHAÎNE -
Power	POWER
OK	OK (Touche MUTE en mode Menu)
E	STOP
Programme	10
Préférence	20
C	AVANCE RAPIDE
Pilote	MENU
Sortie	EXIT (Touche Menu)
Menu +	+ (Touche CHAÎNE + en mode Menu)
Menu -	- (Touche CHAÎNE - en mode Menu)
Menu Gauche	GAUCHE (Touche VOLUME - en mode Menu)
Menu Droite	DROITE (Touche VOLUME + en mode Menu)
View	RALENTI (SLOW)
TV/SAT	TV/VCR
B	LECTURE (PLAY)
Personel	ENREGISTREMENT (RECORD)
A	RETOUR RAPIDE (REWIND)
D	PAUSE

TPS (code satellite 820)

Fonctions de la télécommande TPS	Emplacement des fonctions sur les touches de la télécommande ONE FOR ALL
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Volume +	VOLUME+
Volume -	VOLUME-
Mute	MUTE
Chaîne +	CHAÎNE +
Chaîne -	CHAÎNE -
Veille	POWER
OK	OK (Touche MUTE en mode Menu)
Guide	10
Radio	20
C	AVANCE RAPIDE (FAST FORWARD)
Menu	MENU
Quitter	MENU (Touche Menu)
+	+ (Touche CHAÎNE + en mode Menu)
-	- (Touche CHAÎNE - en mode Menu)
Gauche	GAUCHE (Touche VOLUME - en mode Menu)
Droite	DROITE (Touche VOLUME + en mode Menu)
Infos	RALENTI (SLOW)
TV/SAT	TV/VCR
B	LECTURE (PLAY)
Retour	ENREGISTREMENT (RECORD)
A	RETOUR RAPIDE (REWIND)
D	PAUSE

Commandes complémentaires

Couleur et luminosité

Avec la ONE FOR ALL 4, vous pouvez également modifier le réglage de la couleur et de la luminosité de votre téléviseur, selon les fonctions que possède votre télécommande d'origine.

En appuyant sur la touche MAGIC une fois puis sur les touches de volume ou de chaîne vous aurez accès aux functions:

Couleur + = Appuyez sur MAGIC puis maintenez

Couleur - = Appuyez sur MAGIC puis maintenez

Luminosité + = Appuyez sur MAGIC puis maintenez

Luminosité - = Appuyez sur MAGIC puis maintenez

Accès direct

Vous pouvez utiliser certaines fonctions de votre téléviseur, de votre magnétoscope ou de votre récepteur satellite en même temps. C'est ainsi que vous pouvez régler le volume (une fonction TV) lorsque vous regardez un programme sur votre magnétoscope, sans avoir besoin d'appuyer au préalable sur la touche TV. Vous trouverez sur le tableau ci-dessous quelques-unes des possibilités qui vous sont offertes.

Dernière touche appuyée:	**Vous commandez également:**
VCR	Volume TV + ou -, arrêt du son
SAT	Volume TV + ou -, arrêt du son
AUX	Volume TV + ou -, arrêt du son

Utilisation du télétexte et fastexte

La ONE FOR ALL 4 a été conçue pour commander les fonctions de base du télétexte (texte, arrêt, élargissement et stop).

Symbole	Titre	Description
	TEXTE	Met le téléviseur en mode télétexte.
	ARRÊT	Remet le téléviseur en mode normal. Sur certains téléviseurs, ceci peut se faire en appuyant plusieurs fois sur la touche TEXTE.
	ÉLARGISSEMENT	Permet d'obtenir un agrandissement de la partie supérieur de la page du télétexte. En appuyant une deuxième fois vous obtiendrez un élargissement de la partie inférieur de la page du télétexte. Pour revenir à la fonction simple du télétexte, appuyez sur la touche ÉLARGISSEMENT ou sur TEXTE, ce qui dépend de votre téléviseur.
	STOP	Arrête le changement des pages.

Les touches fastexte (accès direct des pages mémorisées), les touches rouges, vertes, jaunes et bleues vous permettent d'accéder aux fonctions fastexte de votre téléviseur.

Remarque: Pour de plus amples renseignements sur le télétexte et fastexte, veuillez vous référer au mode d'emploi de votre téléviseur. Attention: chaque téléviseur commande les fonctions télétexte et fastexte d'une façon différente. Les fonctions télétexte ne seront peut-être pas toutes disponibles pour votre modèle de téléviseur.

Commandes complémentaires

Contrôle du menu

Si votre télécommande d'origine avait un contrôle du menu, votre ONE FOR ALL 4 pourra commander cette fonction. Pour utiliser le menu, trouvez ci-dessous la description de la manière dont votre télécommande d'origine navigait dans le menu.

Télécommande d'origine utilisant les directions haut, bas, gauche, droite.
Après avoir appuyé sur la touche Menu de la ONE FOR ALL 4, les touches de volume et de chaîne peuvent être utilisées comme les touches de direction. Utilisez ces touches de la même manière que vous faisiez pour naviguer dans le menu avec la télécommande d'origine.

C/P+ = haut
C/P- = bas
VOL ◢ = droite
VOL ◣ = gauche
MUTE = OK

Télécommande d'origine utilisant les couleurs rouge, vert, jaune ou bleu.
Sur certains appareils le menu est activé en appuyant sur les touches du fastexte (rouge, vert, jaune ou bleu).
La ONE FOR ALL 4 donnera accès au menu de la même manière. Pour naviguer dans le menu, utilisez les mêmes touches que sur la télécommande d'origine.

Remarques:
- Pour sortir du menu, appuyez à nouveau simplement sur la touche Menu ou sur la touche sur laquelle vous deviez appuyer sur la télécommande d'origine.
- Pendant l'utilisation du menu, la lumière rouge s'allumera toutes les 3 secondes, indiquant ainsi que la ONE FOR ALL se trouve en fonction Menu. Une fois dans le menu, les fonctions de volume et de chaîne ne sont plus accessibles.
- Le menu s'effacera automatiquement si aucune touche n'est appuyée dans les 20 secondes qui suivront.
- Si sur la télécommande d'origine il etait nécessaire d'appuyer sur une touche "OK" ou "ENTER" pendant l'utilisation du Menu, alors cette fonction peut être trouvée sur la touche "Mute" de la ONE FOR ALL.
- Pour une explication plus détaillée du menu, référez-vous s'il vous plaît au mode d'emploi de votre appareil. Rappelez-vous que les appareils ne contrôlent pas tous le menu de la même manière.

Commandes complémentaires

Sleeptimer

Le sleeptimer est une fonction standard de beaucoup de télévisions et de satellites. Elle permet de programmer votre appareil de sorte qu'il s'éteigne à une heure donnée. Cette fonction est pratique si vous désirez, par exemple, vous endormir avec la télévision allumée.

Avec la ONE FOR ALL, il y a deux façons d'utiliser le sleeptimer. Si votre télévision ou votre satellite possède au départ cette fonction, alors suivez les instructions "appareil sleeptimer" suivantes. Si votre appareil ne possède pas au départ cette fonction, alors suivez les instructions "ONE FOR ALL sleeptimer".

Appareil Sleeptimer

Si votre télévision ou votre satellite possède déjà la fonction sleeptimer, vous pouvez y accéder avec la télécommande ONE FOR ALL en faisant comme suit:

1 Assurez-vous que votre appareil est allumé.

2 

Appuyez sur la touche d'appareil (**TV** ou **SAT**).

3

Pointez la ONE FOR ALL vers l'appareil, appuyez et relâchez **MAGIC** puis **VEILLE**. Alors doit apparaitre le sleeptimer sur l'écran de votre appareil. Pour changer l'heure, appuyez simplement sur MAGIC puis sur la VEILLE jusqu'à ce que vous obteniez l'heure désirée.

Pour annuler le sleeptimer, répétez les étapes 1-3. Durant la troisième étape, continuez à appuyer sur MAGIC et puis sur VEILLE jusqu'à ce que cela arrive à zéro.

Remarque: N'oubliez pas que votre appareil doit posséder son propre sleeptimer pour effectuer les instructions ci-dessus. Si votre appareil ne possède pas son propre sleeptimer, suivez les instructions suivantes.

Commandes complémentaires

ONE FOR ALL Sleeptimer

Votre ONE FOR ALL possède sa propre fonction de sleeptimer pour les appareils de télévisions et les satellites qui n'en possèdent pas au départ.

Afin d'utiliser le sleeptimer ONE FOR ALL, faites:

1 

Appuyez sur la touche d'appareil (**TV** ou **SAT**).

2

Puis, **appuyez et maintenez MAGIC** jusqu'à deux clignotements. Faites le **9 7 0**. La lumière rouge s'allume deux fois. Ces étapes, 1 et 2, ne sont à faire qu'une seule fois. Maintenant, pour programmer le timer, procédez comme suit.

Programmation du sleeptimer ONE FOR ALL:

Il est possible de régler le timer pour 15, 30, 45 ou 60 minutes. Pour ce faire, assurez-vous que votre appareil est bien allumé. Appuyez sur la touche d'appareil (**TV** ou **SAT**), puis:

Appuyez sur **MAGIC** et relâchez puis sur **VEILLE**.



La lumière s'allume une fois ce qui veut dire que le timer est programmé pour 15 minutes. Pour augmenter le temps, appuyez simplement, dans les 5 secondes, qui suivent sur **VEILLE** à nouveau. La lumière s'allumera alors deux fois, ce qui veut dire que le timer est réglé pour 30 minutes. Vous pouvez appuyez sur POWER au maximum 4 fois, c'est à dire, jusqu'à 60 minutes.

Une fois le temps réglé, baissez votre ONE FOR ALL, en la pointant vers votre appareil. Quand le temps programmé se sera écoulé, la ONE FOR ALL enverra le signal de VEILLE, de sorte que l'appareil s'éteindra.

Remarques:
- La lumière de la ONE FOR ALL s'allumera toutes les 15 secondes, indiquant que la télécommande est en mode timer.
- Pour annuler le sleeptimer, appuyez simplement sur n'importe qu'elle touche sur la télécommande de la ONE FOR ALL.
- Les étapes 1 et 2 ne sont à effectuer qu'une fois. Pour utiliser le sleeptimer, suivez simplement les instructions "programmation du sleeptimer"
- N'oubliez pas, quand vous utilisez le sleeptimer, de bien poser la télécommande en direction de l'appareil.

Commandes complémentaires

SCAN

Votre ZAPPER est muni d'une fonction spéciale, qui vous permet de faire défiler automatiquement les chaînes de votre téléviseur, magnétoscope, satellite ou décodeur de câble.

Par exemple, pour utiliser la fonction Scan sur votre téléviseur:

1

Pointez le ZAPPER vers votre téléviseur.
Appuyez sur la touche **TV**.
Appuyez et relâchez la touche **Magic**, puis appuyez sur la touche **Mute**.

Le ZAPPER fera défiler les chaînes disponibles de votre téléviseur en s'arrêtant sur chacune environ 3 secondes. N'oubliez pas de pointer le ZAPPER vers votre télévision durant l'utilisation de la fonction Scan.

2

Lorsque un programme vous intéresse et que vous voulez le visionner, appuyez simplement sur la touche d'appareil que vous utilisez (dans ce cas TV).

Remarques:
- Pour utiliser la fonction Scan avec votre magnétoscope, votre satellite ou décodeur de câble, suivez les mêmes instructions précédentes, seulement appuyez sur VCR ou SAT durant les étapes 1 et 2.
- La fonction Scan peut ne pas fonctionner avec des appareils n'ayant pas de fonctions chaînes +/ - sur leur télécommande d'origine.

Commandes complémentaires

La fonction AUX:

Vous pouvez utiliser la fonction AUX sur votre ONE FOR ALL 4 pour commander un deuxième téléviseur, magnétoscope ou récepteur satellite. Pour installer la fonction AUX pour commander un deuxième téléviseur, procédez comme suit:

1

Pressez et maintenez pressée la touche MAGIC jusqu'à ce que la lumière rouge clignote deux fois.

2 

Appuyez sur **9 9 2 TV AUX**.

3

Cherchez le code de votre téléviseur dans la section Codes (commençant à la page 13). Les codes sont listés par nom de marque. Le code le plus courant est listé en premier. Mettez en marche votre téléviseur.

4

Pressez et relâchez la touche **AUX** de votre ONE FOR ALL 4, puis **appuyez et maintenez pressée la touche MAGIC** jusqu'à ce que la lumière rouge de votre ONE FOR ALL 4 clignote deux fois.

5 

Introduisez **le code à quatre chiffres** de votre téléviseur en utilisant les touches numérotées. La lumière rouge clignote deux fois.

6

Pointez votre ONE FOR ALL 4 vers votre téléviseur et appuyez sur **POWER**. Si votre téléviseur s'éteint, cela signifie que votre ONE FOR ALL 4 est prête à commander votre téléviseur. Si vous désirez commander votre second téléviseur, appuyez d'abord sur AUX.

Notez les codes de vos appareils dans les cases prévues a cet effet à l'intérieur du compartiment des piles et à la page 12.

Remarques:
- Pour installer votre magnétoscope ou récepteur satellite, répétez les operations 1 à 6, seulement appuyez sur VCR ou SAT au lieu de TV lors des étapes 2 et 4.
- Pour installer votre décodeur de câble, répétez les operations de 1 à 6, seulement appuyez sur SAT lors des étapes 2 et 4.

Commandes complémentaires

Changer les touches d'appareil

Si vous le désirez, vous pouvez changer n'importe quelle touche (TV, VCR, SAT ou AUX), de façon à ce que cette touche commande un autre appareil. Le tableau ci-dessous vous explique comment changer les touches et installer l'appareil voulu:

Pour programmer:	**Appuyez sur les touches:**
TV sur la touche AUX	MAGIC***** 992 TV AUX, puis AUX MAGIC***** Code de TV
VCR sur la touche AUX	MAGIC***** 992 VCR AUX, puis AUX MAGIC***** Code de VCR
SAT sur la touche AUX	MAGIC***** 992 SAT AUX, puis AUX MAGIC***** Code de SAT
VCR sur la touche TV	MAGIC***** 992 VCR TV, puis TV MAGIC***** Code de VCR
SAT sur la touche TV	MAGIC***** 992 SAT TV, puis TV MAGIC***** Code de SAT
TV sur la touche VCR	MAGIC***** 992 TV VCR, puis VCR MAGIC***** Code de TV
SAT sur la touche VCR	MAGIC***** 992 SAT VCR, puis VCR MAGIC***** Code de SAT
TV sur la touche SAT	MAGIC***** 992 TV SAT, puis SAT MAGIC***** Code de TV
VCR sur la touche SAT	MAGIC***** 992 VCR SAT puis SAT MAGIC***** Code de VCR

***** Maintenez pressée la touche MAGIC jusqu'à ce que la lumière rouge clignote deux fois (clignote une fois, puis deux fois).

Pour remettre une touche à sa fonction originale, appuyez sur:	
Touche TV	MAGIC***** 992 TV TV
Touche VCR	MAGIC***** 992 VCR VCR
Touche SAT	MAGIC***** 992 SAT SAT
Touche AUX	MAGIC***** 992 AUX AUX

***** Maintenez pressée la touche MAGIC jusqu'à ce que la lumière rouge clignote deux fois (clignote une fois, puis deux fois).

Conseils utiles

Problème:	**Solution:**
La lumière rouge ne clignote pas lorsque vous appuyez sur une touche?	Remplacez les piles par 2 piles alcalines neuves de type AA/LR6.
La ONE FOR ALL ne réagit pas lorsque vous appuyez sur une touche?	Vérifiez que vous utilisez des piles neuves et que vous pointez la ONE FOR ALL vers votre appareil.
Vous n'arrivez pas à faire marcher votre(vos) appareil(s) avec la ONE FOR ALL?	A) Essayez tous les codes listés pour votre marque. B) Essayez la méthode de recherche à la page 10.
Votre marque n'est pas listée dans la partie "Codes" du mode d'emploi de la ONE FOR ALL?	Essayez la méthode de recherche à la page 10.
La ONE FOR ALL n'exécute pas les commandes correctement?	Il se peut que le code utilisé ne convienne pas. D'abord essayez tous les codes listés pour votre marque. Si aucun code ne convient, essayez encore une fois la méthode de recherche pour trouver le code adéquat.
Vous appuyez sur une touche mais n'obtenez pas le résultat voulu?	Maintenez pressée la touche MAGIC jusqu'à ce que la lumière rouge clignote deux fois, puis appuyez sur 992 et deux fois sur la touche d'appareil. Vous devrez installer à nouveau votre appareil. Essayez les codes de votre marque ou la méthode recherche à la page 10.
Vous ne pouvez pas contrôler le volume de votre récepteur satellite, décodeur ou combinaison TV/Video?	Maintenez pressée la touche MAGIC jusqu'à ce que la lumière rouge clignote deux fois. Appuyez ensuite sur 993 et sur VOL+. Remettre le contrôle du volume sur TV (accès direct), maintenez pressée la touche MAGIC jusqu'à ce que la lumière rouge clignote deux fois, puis appuyez sur 993 et sur TV.
Vous avez des problèmes pour changer de chaînes?	Introduisez le numéro de chaîne exactement comme vous le feriez avec votre télécommande d'origine.
Le magnétoscope n'enregistre pas?	Pour éviter des accidents d'enregistrement, vous devez appuyez deux fois sur la touche d'enregistrement.

Numéro Vert d'assistance

Pour tous renseignements complémentaires sur le fonctionnement de votre Télécommande Universelle ONE FOR ALL, n'hésitez pas à appeler notre numéro Vert d'assistance aux consommateurs. Avant de nous appeler, lisez attentivement ce mode d'emploi. Si vous n'y trouvez pas la réponse à vos questions, **nous vous prions de bien vouloir compléter le tableau ci-dessous pour tous vos appareils, avant de nous appeler. Munissez vous bien de ces informations au moment ou vous nous contactez, même si vous nous les avez déjà fait parvenir par fax ou e-mail.**

France: tel: 0800 905960
fax: +31 53 432 9816
e-mail: ofahelp@ueic.com

Le service d'assistance consommateurs est à votre disposition:

Du lundi au vendredi de 10h à 20h
Samedi de 10h à 16h

Nous avons besoin de:

- **Modèle de votre télécommande ONE FOR ALL: URC-7540**

- **Date d'achat:** ____ / ____ / ____
jour / mois / année

- **Vos appareils:**
(L'exemple sur la première ligne vous montre comment remplir ce tableau)

TYPE	MARQUE	NO.MODÈLE	NO.MODÈLE TÉLÉCOMMANDE	OFA CODE
TV	*Sony*	*KVX-2950B*	*RMT-V131B*	*0011*

Les numéros de type peuvent être trouvés sur les modes d'emploi de vos appareils ou au dos des appareils en question.

Guarantee

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL warrants to the original purchaser that this product will be free from defects in materials and workmanship under normal use for a period of ninety (90) days from the date of the original purchase. Product will be replaced free of charge if it has been proven to be defective within the 90-day period when said product is returned at customer expense within the warranty period. THIS WARRANTY DOES NOT COVER ANY EXPENSES INCURRED IN THE REMOVAL AND REINSTALLATION OF THIS PRODUCT.

This warranty does not cover damage or failures caused by products or services not supplied by ONE FOR ALL, or which result from accident, misuse, abuse, neglect, mishandling, misapplication, faulty installation, set-up adjustment, improper maintenance, alteration, maladjustment of consumer controls, modifications, commercial use, fire, water, lightning or other acts of God. This warranty does not cover cartons, carrying cases, batteries, broken or marred cabinets, or any other items used in connection with the product.

There are no express warranties except as listed above. ONE FOR ALL SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF WARRANTY. ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE. Some countries do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitation on how long an implied warranty lasts, so the above exclusions or limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from country to country.

To obtain warranty service during the warranty period, please carefully pack the product and send it prepaid and adequately insured to the address below, together with your purchase receipt or other proof of the date of original purchase.

In France
Société DAM - OFA
B.P. !3
7730! Fontainebleau Cedex

IMPORTANT:
IF THE UNIT IS RETURNED WITHIN THE WARRANTY PERIOD, YOU MUST INCLUDE YOUR PURCHASE RECEIPT so that we may establish your eligibility for service and can replace your unit without cost. It would be helpful if you included a note detailing the problem. IF THE UNIT IS RETURNED FOR SERVICE OUTSIDE THE WARRANTY PERIOD, please include a cheque to cover the cost of replacement, handling and return postage. (Prices may differ per model. Please contact ONE FOR ALL customer service in your country for exact amount.)

NOTHING IN THIS GUARANTEE AFFECTS YOUR STATUTORY RIGHTS.

ONE FOR ALL, and "ONE FOR ALL 4" are trademarks of Universal Electronics Inc.

Copyright !998 by Universal Electronics Inc. All rights are reserved.
No part of this publication may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in any retrieval system, or translated to any language or computer language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, optical, manual, or otherwise, without the prior written permission of Universal Electronics Inc.

URC-7540
700938
F

CE **Printed on Recycled Paper** **DD-!098**